隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

數位式來電顯示無線電話 使用說明書

CT-K306DL

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
座機：AC 9V / 300mA	2.7W	9V
手機：DC 3.6V (4號充電電池×3)	2.1W	3.6V

外型尺寸
座機 W 130×D 84×H 90 (mm)
手機 W 49×D 29×H 139 (mm)

目錄

安全指示

第一次使用本話機，請閱讀安全指示

- 本機如斷電時將無法使用，請另備一台有線電話做為備用。
- **本電話機使用充電電池供電，請勿使用一般電池供電，以免發生爆炸危險。**
- 除本話機提供的變壓器外，請勿使用不同規格的變壓器，以免對您的話機造成損壞。
- 請勿在潮濕的環境中(如浴室等)，使用本話機，並請勿將話機或電池放入水中或火中。
- 為了防止電擊，請勿打開座機或手機外殼。
- 禁止使用任何金屬物品接觸座機的充電彈片及手機電池室中的電極彈片及電池(例如用金屬剪刀或鎖匙等)。
- 在雷雨閃電時，本機很少會被損壞，但建議此時拔下您的電源插頭和電話機插座。
- 本話機在工作時，手機和座機之間會發送射頻信號，佩戴助聽器者可能會聽到"嗡嗡. . . "的干擾聲。
- 建議您不要在醫學設備附近或讓戴心律調整器的人使用本話機。
- 本機如果與電子電器用品距離太近時，會產生干擾現象，如：答錄機、電視或無線電設備、數字型時鐘、收音機、電腦等，因此使用本機時建議應與以上設備距離一公尺以上。

本機功能與特點

- DTMF/FSK雙制式來電顯示系統，符合電信總局認證標準
- 手機液晶螢幕顯示多種訊息(來電顯示、內線對講、靜音、電池容量)
- 充電座機可擴充至 6支手機
- 單支手機最多可註冊4部座機 (GAP功能)
- 可記錄39組來電資訊(包含號碼、日期、時間)
- 可記錄5組撥出號碼
- 20組電話簿記憶(可儲存、更改、刪除)
- 充電座機及手機各8種來電鈴聲選擇
- 充電座機及手機各8段來電鈴聲音量選擇
- 手機具3段受話音量調整功能
- 手機具自動接聽功能
- 超出使用範圍警告
- 充電座機及手機密碼設定功能
- 手機具有靜音、重撥、來電待接功能
- 手機液晶顯示幕可顯示充電座機及手機編號
- 手機及手機可內線對講
- 有效待機時間120小時
- 充電座機可呼叫手機
- 有效通話距離：室內50公尺，室外300公尺(無障礙)

來電顯示服務功能特點

來電顯示的服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局提供便於您選擇接聽或追查來電號碼，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請先向所在地的電信局查詢是否開放來電顯示服務。若已開放，再依「特別注意事項」內容檢查。

特別注意事項


- 若對方所在地未開放來電顯示服務或使用公用電話、國際電話…等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、密錄器、答錄機、傳真機…等，將影響來電顯示的功能。
- 若該地區的電信局未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。


查詢電話來電顯示服務

若要查詢是否已開放來電顯示服務，請撥："4121111"撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

各部名稱


1. 受話器
2. 液晶顯示幕
3. 通話／確定鍵
4. 功能鍵
5. 來電查詢／＊鍵
6. 發話器
7. 上／下選擇鍵
8. 掛斷／開關／退出鍵
9. 刪除／靜音鍵
10. 暫切鍵
11. 使用指示燈
12. 對碼／呼叫鍵
13. 局線插座
14. 電源插座

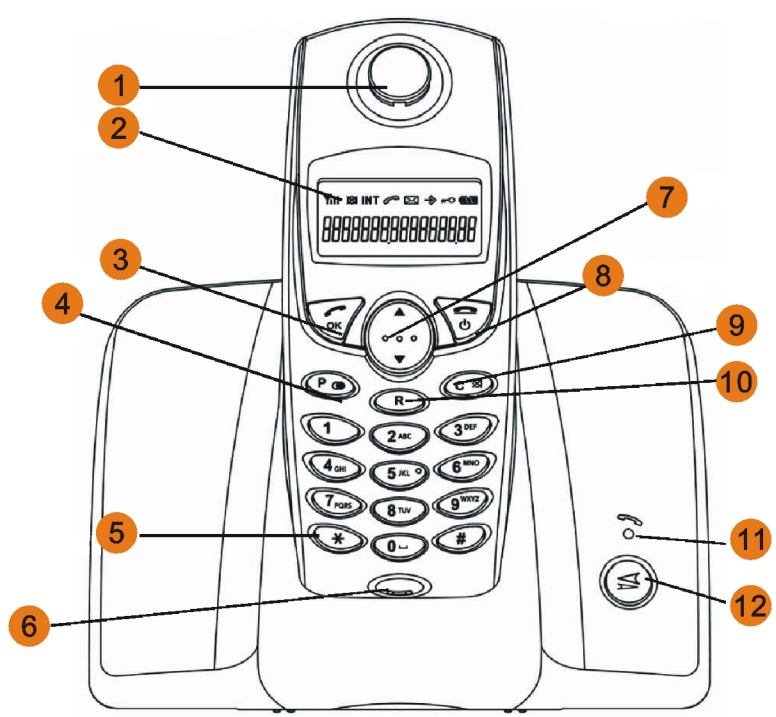

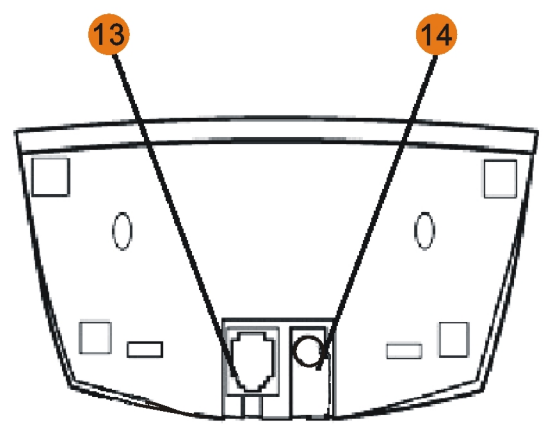

液晶顯示幕各符號名稱

1. 通話距離強弱
2. 靜音
3. 內部對講
4. 通話
5. 來電顯示
6. 功能表
7. 電池用量

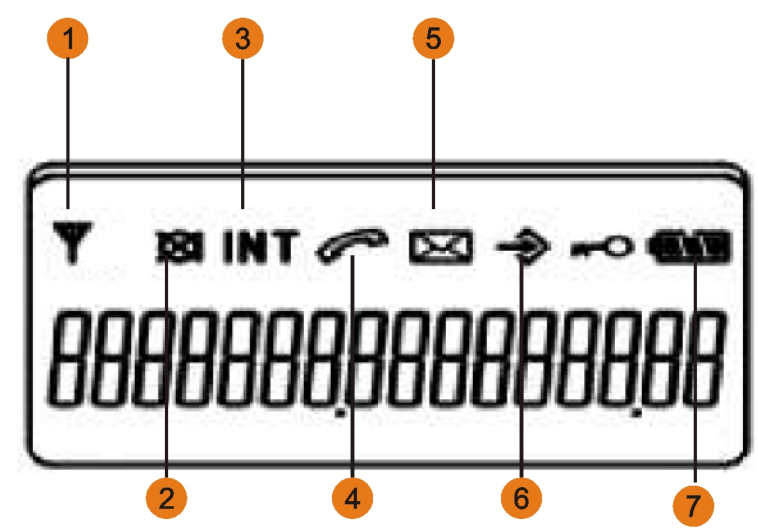

安裝方式

安裝

本電話機應安裝在陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，並且與牆壁的距離最好大於 30 公分。

1.將隨附的電話線一端接於座機底部局線插座，另一端接於電信局的局線。

2.將隨附的變壓器輸出端接於座機底部電源插座，另一端接於 AC 110V 電源插座上。

3.推開手機電池蓋，將隨附的 4 號充電電池 3 只，依標示極性，正確裝入手機電池室中，並蓋妥蓋子。

4.第一次使用前，請將手機在座機上充電 15 小時。

5.將手機置於座機充電座上進行充電，此時充電指示燈亮。

6.當液晶顯示幕出現低電力符號" "時，表示電池需充電，通話中將會聽到警報音。

⚠ 注意

請使用本機提供的變壓器，不正確的變壓器極性或電壓，將會造成本機嚴重的損壞。

變壓器規格：

輸入：AC 110V 60Hz

輸出：AC 9V 300mA

⚠ 注意

手機使用不正確規格的電池將有產生爆裂的危險，請參考本電話機提供的原裝規格，再次提醒：請勿使用非充電性的電池。

電話機功能設定(在功能操作模式下，按" ⏻ "鍵一次可回到上一階設定，按住" ⏻ "鍵 3 秒即可回到待機狀態)

1.設定聽筒音量

通話時按" ▲▼ "鍵(高/中/低三段音量選擇)。

2.通話靜音

通話時按"C"鍵，液晶顯示幕出現" ⊗ "符號，再按"C"鍵恢復通話。

3.設定日期／時間

(1)按住" Ⓟ "鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示" PHOnE LISt SEt "。

(2)再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"SEttInGS"。

(3)按"OK"鍵，再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示" bASE "。

(4)按"OK"鍵，再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示" dAtE-tInE "。

(5)按"OK"鍵，輸入日、月、年份(例如：140104表示2004年1月14日)。

(6)按"OK"鍵確定。

(7)輸入時間(例如：1406表示下午2時6分)。

(8)按"OK"鍵確定。

4.座機編號顯示

可選擇是否顯示座機編號，如選擇座機1時液晶顯示幕顯示" b1 "。

(1)按住" Ⓟ "鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示" PHOnE LISt SEt "。

(2)再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"SEttInGS"。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt "。
(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bS-dISP "。
(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵選擇 ON/OFF 開關。
(6)按 " OK " 鍵確定。

5.手機編號顯示

可選擇是否顯示手機編號，如已設定手機 1 時液晶顯示幕顯示 " HI "。
(1)按住 " P " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。
(2)再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。
(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt "。
(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HS-dISP "。
(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵選擇 ON/OFF 開關。
(6)按 " OK " 鍵確定。

6.自動接聽

如果手機在充電時有來電，可直接拿起手機而不須按鍵接聽
(1)按住 " P " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。
(2)再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。
(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt "。
(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " AutO ACCEPt "。
(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵選擇 ON/OFF 開關。
(6)按 " OK " 鍵確定。

撥出和接聽電話

1.撥出電話

(1)先按電話號碼，如按錯號碼，可按"C"鍵逐位刪除，或長按"C"鍵作全部刪除。

(2)按"OK"鍵打出電話號碼(通話中可按"▲▼"鍵選擇接聽音量，掛斷後保留此設定值)。

2.接聽電話

按"OK"鍵接聽(通話中可按"▲▼"鍵選擇接聽音量，掛斷收線後保留此設定值)。

3.來電待接(本功能需事先向電信局申請"話中插撥"功能)

如通話中遇第三者來電可按"Ⓡ"鍵一下接聽，再按一下"Ⓡ"鍵則回到原來通話中。

4.結束通話

按"⏻"鍵結束。

5.撥出查詢(待機狀態)——本話機最多可記憶5組撥出號碼

(1)按"Ⓟ"鍵一下，液晶顯示幕出現最後一個打出號碼。

(2)再按一次"Ⓟ"鍵可選擇最後5組號碼，選擇後再按"OK"鍵撥出。

電話簿——本話機最多可儲存20組電話號碼

1.號碼儲存

(1)按"Ⓟ"鍵約3秒，液晶顯示幕顯示"PHOnE LISt SEt"。

(2)按"OK"鍵，液晶顯示幕顯示"－"閃動。

(3)輸入儲存位置編號(00～19)，再輸入電話號碼(最多可連續輸入24位數字)。

※如輸入錯號碼，可按"C"鍵逐位刪除或長按"C"鍵全部刪除後，再輸入號碼。

(4)按"OK"鍵確定。

2.撥出儲存號碼

(1)按"▲▼"鍵，液晶顯示幕顯示"--"，按"▲▼"鍵查閱已儲存的位置編號及電話號碼。

(2)按"▲▼"鍵選擇要撥出的號碼。

(3)按"OK"鍵撥出。

3.刪除儲存號碼

(1)按"Ⓟ"鍵，液晶顯示幕顯示"PHOnE LISt SEt"。

(2)按"OK"鍵，液晶顯示幕顯示"－"閃動。

(3)按"▲▼"鍵選擇要刪除的號碼。

(4)長按"C"鍵即可刪除該組號碼。

(5)完成後按"OK"鍵確定。

4.修改儲存號碼

(1)按"Ⓟ"鍵，液晶顯示幕顯示"PHOnE LISt SEt"。

(2)按"OK"鍵，液晶顯示幕顯示"－"閃動。

(3)按"▲▼"鍵選擇要修改的號碼。

(4)按"C"鍵逐位刪除號碼，再重新輸入新號碼。

(5)完成後按"OK"鍵確定。

來電顯示功能——本話機最多可儲存 39 組來電

使用前必須先設定來電號碼的訊號種類——FSK 或 DTMF

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 "PHONE LISt SEt"。

2.再按 " ⇕ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 "SEttInGS"。

3.按 " OK " 鍵，再按 " ⇕ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 "bASE"。

4.按 " OK " 鍵，再按 " ⇕ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 "CId tYPE"。

5.按 " OK " 鍵，按 " ⇕ " 鍵選擇來電號碼訊號種類 (FS：FSK，DT：DTMF)。

6.按 " OK " 鍵確定。

檢查來電記錄

1.長按 " ∗ " 鍵，液晶顯示幕顯示 " XXnE YYtOt " (XX個新來電，YY個總來電)。

2.按 " ⇕ " 鍵查看來電記錄及時間。

當液晶顯示幕上出現 " ✉ " 符號閃爍，表示有未接聽的新電話(充電座機的充電燈閃爍)

按 " ⇕ " 鍵查閱所有來電，直到聽到 " 嗶 " 一聲，" ✉ " 符號會消失。

回撥來電電話

按 " OK " 鍵即可撥出翻查中任何一個電話。

註：以下的來電號碼將無法成功回撥

1.本地來電：來電號碼有加區域碼。

2.長途來電：來電號碼未在首位加 " 0 "。

3.行動電話來電：來電號碼未在首位加 " 0 "。

4.來電號碼顯示不完全。

刪除來電記錄

1.重覆操作「檢查來電記錄」中的步驟 1、2，直到液晶顯示幕顯示來電記錄。

2.按 " C " 鍵一下，液晶顯示幕顯示 " ErASE ？" ，按 " OK " 鍵刪除此記錄，並顯示下一筆記錄。

3.如欲逐筆刪除來電記錄，請重覆操作步驟 2。

4.按 " ⏻ " 鍵，回到待機狀態。

刪除全部來電

重覆操作「檢查來電記錄」中的步驟 1、2，直到液晶顯示幕顯示來電記錄。

長按 " C " 鍵，顯示 " ErASE ALL ？ " ，按 " OK " 鍵即可刪除全部記錄，並回到待機狀態。

刪除重撥號碼

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt " 。

2.再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS " 。

3.按 " OK " 鍵，再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt " 。

4.按 " OK " 鍵，再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " ErASE rEdIAL " 。

5.按 " OK " 鍵，輸入手機密碼 (出廠設定為 0000)。

6.液晶顯示幕顯示 " ErASE rEdIAL？" ，按 " OK " 鍵確定。

7.按 " ⏻ " 鍵三次，回到待機狀態。

儲存來電記錄

1.重覆操作「檢查來電記錄」中的步驟 1、2，並選擇預備儲存的電話號碼。

2.按 " Ⓟ " 鍵 1 秒以上，液晶顯示幕顯示此號碼的最新儲存位置，並自動儲存。

3.如欲繼續儲存號碼，請按 " ▲▼ " 鍵，查閱號碼，並重覆步驟 2 動作。

4.按 " ⏻ " 鍵三次，回到待機狀態。

設定鈴聲／音量

1.設定手機鈴聲

(1)按住"Ⓟ"鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示"PHONE LIST SET"。
(2)再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"SETTINGS"。
(3)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"HAND SET"。
(4)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"BELL"。
(5)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"BELL TYPE"。
(6)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵選擇鈴聲(共有8種鈴聲)。
(7)按"OK"鍵確定。

2.設定手機來電鈴聲音量

(1)按住"Ⓟ"鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示"PHONE LIST SET"。
(2)再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"SETTINGS"。
(3)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"HAND SET"。
(4)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"BELL"。
(5)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"BELL LOUD"。
(6)按"OK"鍵，再按"▲▼"鍵改變音量大小(共有8段音量，OFF為無聲)。
(7)按"OK"鍵確定。

3.設定手機按鍵音量

(1)按住"Ⓟ"鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示"PHONE LIST SET"。
(2)再按"▲▼"鍵直到液晶顯示幕顯示"SETTINGS"。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt " 。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL " 。

(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bEEP " 。

(6)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵選擇 ON/OFF 開關 。

(7)按 " OK " 鍵確定 。

4.設定座機鈴聲音量

(1)按住 " P " 鍵約 3 秒鐘 ，液晶顯示幕顯示 " PHOnE L ISt SEt " 。

(2)再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEtt InGS " 。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE " 。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL " 。

(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL LOud " 。

(6)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵改變充電座機鈴聲音量大小 (共有 8 段音量 ，7 為最大聲 ，OFF 為無聲) 。

(7)按 " OK " 鍵確定 。

注意：關閉充電座機鈴聲將會影響手機的來電號碼顯示功能

5.設定座機鈴聲

(1)按住 " P " 鍵約 3 秒鐘 ，液晶顯示幕顯示 " PHOnE L ISt SEt " 。

(2)再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEtt InGS " 。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE " 。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL " 。

(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL tYPE " 。

(6)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵選擇鈴聲 (共有 8 種鈴聲)。

(7)按 " OK " 鍵確定。

6.設定優先響鈴 (多手機時有效)

(1)按住 " " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。

(2)再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE "。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL "。

(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " PrIOrItY HS "。

(6)按 " OK " 鍵，液晶顯示幕顯示手機編號輸入優先響鈴的手機編號 (0 為取消此功能)。

(7)按 " OK " 鍵確定。

7.優先響鈴次數設定

(1)按住 " " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。

(2)再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE "。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bELL "。

(5)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " rInG COunt "。

(6)按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵選擇響鈴次數 (1-9)。

(7)按 " OK " 鍵確定。

說明：當優先響鈴的手機響鈴次數到達設定值時，其餘的手機才會響鈴。

其他功能

按鍵上鎖(所有按鍵均失效)

按 " # " 鍵 1 秒直到液晶顯示幕顯示 " PrESS IG "，再按 " # " 鍵 1 秒即可解除。

尋找手機

按座機 " ⊜ " 鍵，手機會發出鈴聲以便尋找。

開／關機

1.為節省電源，可長按 " ⏻ " 鍵 3 秒直到液晶顯示幕消失，即關機；要重新開機則按 " ⏻ " 鍵即可。

⚠注意：關機後任何功能即無法使用，只保留座機來電鈴聲，如要接聽電話則須開機後等待約 3 ～ 4 秒，直到液晶顯示幕出現 " Y " 符號。

2.關機後，手機可放回充電座機上充電，液晶顯示幕顯示座機編號及訊號強弱符號閃爍。

3.來電時，自座機上拿起手機即自動開機，按 " OK " 鍵即可接聽來電。

更改座／手機密碼

1.座機 (出廠設定為 0000)

(1)按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE L ISt SEt "。

(2)再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEtt InGS "。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE "。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bS-P In "。

(5)按 " OK " 鍵，輸入座機出廠(舊)密碼(出廠密碼0000)，再輸入兩次新的密碼。

(6)液晶顯示幕顯示 " StrOE bS-P In ? " ，按 " OK " 鍵確定。

2.手機 (出廠設定為 0000)

(1)按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。

(2)再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。

(3)按 " OK " 鍵，再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt "。

(4)按 " OK " 鍵，再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HS-PIn "。

(5)按 " OK " 鍵，輸入手機出廠 (舊) 密碼 (出廠密碼 0000)，再輸入兩次新的密碼。

(6)液晶顯示幕顯示 " StrOE HS-PIn ?"，按 " OK " 鍵確定。

設定主座機

如果手機連接了 2 部以上的座機，可設定選擇某一座機做為主座機。

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。

2.再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。

3.按 " OK " 鍵，再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt "。

4.按 " OK " 鍵，再按 " ⬍ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SELECt bS "。

5.按 " OK " 鍵，液晶顯示幕顯示已存的座機編號，按座機編號數字輸入要連接的主座機號碼。

6.按 " OK " 鍵確定，手機開始搜尋新的主座機，搜尋成功 (手機發出一短 " 嗶 " 音)，顯示幕顯示新的主座機編號及手機編號。

恢復出廠設定

警告：進行本功能操作將清除話機的設定值(電話簿功能除外)

如果發現有問題未能解決，可將電話設回出廠設定(座機由手機設定)。

1.座機：

(1)按住" P "鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示"PHOnE LISt SEt"。

(2)再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"SEttInGS"。

(3)按"OK"鍵，再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"bASE"。

(4)按"OK"鍵，再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"dEFAuLt SEt"。

(5)按"OK"鍵，再輸入座機密碼(出廠設定為"0000")，液晶顯示幕顯示"dEFAuLt SEt ？"。

(6)按"OK"鍵確定。

2.手機：

(1)按住" P "鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示"PHOnE LISt SEt"。

(2)再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"SEttInGS"。

(3)按"OK"鍵，再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"HAnd SEt"。

(4)按"OK"鍵，再按" ▲▼ "鍵直到液晶顯示幕顯示"dEFAuLt SEt"。

(5)按"OK"鍵，再輸入手機密碼(出廠設定"0000")，液晶顯示幕顯示"dEFAuLt SEt ？"。

(6)按"OK"鍵確定。

其他功能

超距離狀態

當手機離座機太遠時，手機會發出報警音，此時需將手機移回到正常的距離。如果在通話中，在聽筒內將聽到報警音，此時如果不將手機移到座機控制範圍內，將會斷線。

設定限制撥出號碼－－可設定 3 組號碼 (每組最多可設定 8 位數字)，且須將 " 限制撥號方式 " 設定為 “bLOC nr” (請詳閱P.20)

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE L ISt SEt " 。

2.再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEtt InGS " 。

3.按 " OK " 鍵，再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE " 。

4.按 " OK " 鍵，液晶顯示幕顯示 " SEt bLOC nO " 。

5.按 " OK " 鍵，輸入座機密碼 (出廠密碼為 0000)。

6.輸入欲限制撥出的第 1 組 號碼，最多可輸入 8 位數 。

7.按 " OK " 鍵確定，液晶顯示幕顯示 " SEt bLOC nO " 。

　如只設定 1 組號碼，按 " ⏻ " 三次或按住 “⏻” 鍵 3 秒即可回到待機狀態。

8.如欲繼續設定第 2 組號碼，則再按 " OK " 鍵進入第 2 組 號碼設定狀態。

9.重覆步驟 6. 7.完成第 2 組號碼的設定。

例：設定限制撥出號碼為 " 0204 "，則所有 " 0204 " 開頭的號碼將限制撥出。

設定緊急電話

當話機上鎖後，除了已設定的警急電話外，其他的電話號碼將無法撥打 (可輸入 3 組號碼)。

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE L ISt SEt " 。

2.再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEtt InGS " 。

其他功能

3.按 " OK " 鍵 ，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE " 。

4.按 " OK " 鍵 ，液晶顯示幕顯示 " dIAL " 。

5.按 " OK " 鍵 ，輸入座機密碼 (出廠密碼為 0000) 。

6.按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SOS SEt "， 按 " OK " 鍵確定 。

7.按 " " 鍵選擇儲存位置 (0-2) 。

8.輸入緊急電話的號碼 。

9.按 " OK " 鍵確定 。

選擇限制撥號方式

1.按住 " P " 鍵約 3 秒鐘 ，液晶顯示幕顯示 " PHOnE L ISt SEt " 。

2.再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS " 。

3.按 " OK " 鍵 ，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " bASE " 。

4.按 " OK " 鍵 ，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " CALL bLOC " 。

5.按 " OK " 鍵 ，輸入座機密碼 (出廠密碼為 0000) 。

6.液晶顯示幕顯示已登記的全部手機編號 。選擇手機編號 ，並進入限撥功能選擇 。

7.按 " " 鍵選擇限撥的方式 (BLOC OFF/BLOC NR/BLOC OUTGOING) 。

BLOC OFF ： 限制撥號功能取消 。

BLOC Nr ： 除已經設定限制撥出的號碼 (手機) 外 ，其餘的號碼 (手機) 不做限制 ，液晶顯示幕顯示 " " 。

BLOC OUTGOING ： 除了已經設定緊急號碼的手機外 ，其餘號碼(手機)限制撥出 ，液晶顯示幕顯示 " " 。

8.按 " OK " 鍵確定 。

搭配 PABX (小型交換機) 系統

本話機可在部分PABX (小型交換機) 系統電話中使用。

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHONE LIST SET "。

2.再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SETTINGS "。

3.按 " OK " 鍵，再按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " BASE "。

4.按 " OK " 鍵，直到液晶顯示幕顯示 " DIAL "。

5.按 " OK " 鍵，再輸入座機密碼 (出廠密碼為 0000)。

6.按 " ▲▼ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " ACCESS CODE "。

7.按 " OK " 鍵，顯示幕顯示 " CODE ---- " 再輸入系統號碼 (最多 4 位數)，按 " OK " 鍵確定。

撥出方式：交換機外線代碼＋電話號碼

例：交換機外線代碼為 " 9 "，電話號碼為 " 28832435 "，撥號時請輸入 " 928832435 "。

本話機在撥出 " 9 " 之後會自動暫停 2 秒，再撥出電話號碼。

多手機操作

多手機操作只適用於超過兩部手機以上，如果為單一手機則可略過此功能。

內部對講

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHONE LIST SEL "。

2.再按 " ⬆⬇ " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " INT CALL "，按 "OK "鍵，顯示幕顯示當前手機的編號。

3.輸入另一手機號碼 (1-6) 或全部 (＊)，被呼叫的手機按任意鍵均可接聽。

4.通話完畢按 "⏻" 鍵即可退出對講狀態。

外線轉接

與外線通話時可將外線轉接到另外一支手機接聽。

1.與外線通話狀態下，重覆「內部對講」步驟 1 ～ 3。

2.對方手機液晶顯示幕顯示轉接手機號碼閃動。

3.對方手機按任何鍵 (除 " C " 鍵外) 即可內部對講。

4.原手機按 "☎"鍵，即可將外線電話轉接至另一支手機。

三方通話

兩支手機同時與外線通話。

1.與外線通話狀態下，重覆「內部對講」步驟 1 ～ 3。

2.對方手機液晶顯示幕顯示轉接手機號碼閃動。

3.對方手機按任何鍵 (除 " C " 鍵外) 即可內部對講。

4.原手機再按 " # " 鍵 1 秒即可三方通話。

5.任何一方想離開，按 " ☎ " 鍵即可。

多手機與主座機登記

※本話機可連接 4 部座機及 6 部手機，如果手機未能正常連上座機亦可使用。

本話機在出廠時已完成登記，可直接使用，但如果手機無法撥打電話或手機液晶顯示幕出現 " bO " 時，請依照以下步驟重新登記手機或增加手機。

1.按住 " Ⓟ " 鍵約 3 秒鐘，液晶顯示幕顯示 " PHOnE LISt SEt "。

2.再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " SEttInGS "。

3.按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " HAnd SEt "。

4.按 " OK " 鍵，再按 " " 鍵直到液晶顯示幕顯示 " rEGIStEr "。

5.按 " OK " 鍵，再輸入要連接座機號數 (1-4)。

6.輸入座機密碼 (出廠密碼為 0000)，按 " OK " 鍵確定。

7.長按座機 " " 鍵直到聽到 " 嗶--嗶" 提示音才放手。此時手機進入自動搜尋狀態

8.當手機搜尋到座機時，液晶顯示幕出現可選擇使用的手機編號 (1-6)。

9.輸入編號，液晶顯示幕出現 " bx Hy "，表示登記成功，否則請重新操作一次。

※ bx 代表第幾部座機，Hy 代表第幾部手機，如 y 值是 0 則表示手機沒有連接座機。

⚠注意：

1.如登記手機超過一部，每一部手機登記於同一個主座機時，當第 1 部手機登記後，要待主座機的 " PAGE " 燈停止閃爍才可登記第 2 部、第 3 部 (1 部座機至多可登記 4 部手機，如座機已登記 4 部手機而想連接新手機時，必須先刪除舊手機才可重新登記)

2.一般家庭只會使用一部座機，因此如果登記手機多於 1 部時，只須重覆以上登記步驟即可。

刪除手機(單手機請勿操作本功能，以免造成不必要的困擾)

1.按住" Ⓟ "鍵約3秒鐘，液晶顯示幕顯示"PHONE LIST SET"。

2.再按" ⬍ "鍵直到液晶顯示幕顯示"SETTINGS"。

3.按"OK"鍵，再按" ⬍ "鍵直到液晶顯示幕顯示"BASE"。

4.按"OK"鍵，再按" ⬍ "鍵直到液晶顯示幕顯示"DE-REG"。

5.按"OK"鍵，再輸入座機密碼(出廠密碼為0000)，液晶顯示幕顯示所有的手機編號。

6.輸入要刪除的手機編號，液晶顯示幕顯示"DE-REG HS-X-？"。

7.按"OK"鍵確定。

常見的故障及處理

使用電話時如遇到下列問題，請參考以下的解決方法

■電話完全不能操作

1.檢查電話直線插頭與座機或接線盒是否連接妥當

2.檢查電池是否鬆動，極性是否正確

3.檢查電源是否接妥

4.手機是否已上鎖(解除方式請詳閱 P.16)

5.手機是否未與座機連線(請重新連線或選擇正確的座機)

■來電時沒有鈴聲

1.檢查電話直線插頭與座機或接線盒是否連接妥當

2.手機可能超出範圍，請移近座機

3.檢查手機(座機)的設定，有沒有啟動鈴聲

4.手機是否未與座機連線(請重新連線或選擇正確的座機)

■無撥號聲

1.檢查電話直線插頭與座機或接線盒是否連接妥當

2.檢查手機的電力是否足夠

3.手機可能超出範圍，請移近座機

常見的故障及處理

■無來電顯示

1.故障原因

查詢自己號碼是否已開放來電顯示功能(查詢電話請撥 4121111 轉 666#，再依語音指示操作)。

2.其他原因

A.來話方電話尚未開放來電號碼顯示功能。

B.來話方設定發話號碼不顯示號碼功能。

C.公用電話、國際電話、交換機、網路，皆不能配合傳送來電顯示功能。

3.是否選擇錯誤的訊號種類(FSK或DTMF)

4.是否有安裝密錄器、答錄機等通訊設備？若有，請拆除。

■座機的充電顯示燈不亮

1.檢查手機是否正確放置於座機的充電位置

2.手機未安裝電池或是電池不良

■充電後電池用量仍顯示電力不足

換新電池(請務必注意電池規格)

本機配備

■本機配件

電話直線×1，4號充電電池×3，說明書×1，座機用變壓器×1，產品保證書×1

■座機變壓器

輸入電壓：AC 110V / 60Hz

輸出電壓：AC 9V / 300mA

■手機電池

DC 1.2V充電電池×3

製造年份：2004年

製 造 地： 中國

製 造 廠： Huiyang CCT Telecommunications

進 口 商： 十全企業股份有限公司

地　　址：台北市士林區大南路361號5F

電　　話：(02)2883-2435

消費者服務專線：0800-000178

緊急處理方式

- 有燒焦味或子機電池溫度過高，發生異常時，應立即拔掉電源插頭。勿在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
  若有問題，請速與聲寶 0800 免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔掉。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。
送修前，請先聯絡聲寶 0800 免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳加說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438［0800-鈴鈴-我是聲寶］ http://www.sampo.com.tw